


Innovapure® MBT



MICRO-BORE TUBING 分析设备用微孔蠕动泵管

专为实验分析设备和微型蠕动泵开发的具有微细内径, 极低公差的微孔蠕动泵管。适用于各种CEMS, 烟气, 水质, 氨氮, 总磷分析设备中的蠕动泵管和液体传输管路。多种材质可满足不同液体传输需求。

医疗级

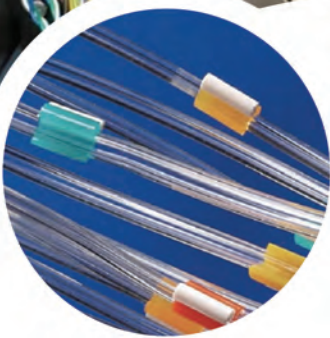

Innovapure MBT系列管路

专为CEMS烟气分析监控系统, 水质分析, 氨氮分析, 总磷分析等分析仪器内使用到的蠕动泵和流体系统开发的微细内径管路产品。从具有超长使用寿命的蠕动泵管, 到传输各种化学试剂的流体管路, 本系列产品采用更小的内径公差以达到重复计量的精度, 经过特殊设计的配方具有良好的耐化学性, 同时搭配通用管卡完美适配各种进口和国产的分析设备。

产品特点

- 精密内径公差
- 保证可重复的流量控制
- 耐受各种化学溶液
- 不使用DEHP
- 带3卡或2卡泵头固定卡扣
- 多种材质选择
- 适配各种国产进口设备
- 提供定制服务

法规和认证

- USP Class VI
- ISO10993

应用

- CEMS设备维护包
- 水质分析设备
- 氨氮分析设备
- 总磷分析设备
- ICP-AES
- 其他实验分析仪器



+86 (0)512 58637230
+86 17317862507



info@innovapure.com
www.innovapure.com



江苏省苏州市张家港市乐余镇
(临江绿色科技创新园)

Innovapure® MBT 尺寸规格表*

货号	颜色代码	内径		外径		壁厚	
		(毫米)	(英寸)	(毫米)	(英寸)	(毫米)	(英寸)
XXXM-YYY-0044-0224	绿/黄	0.44	0.017	2.24	0.087	0.90	0.035
XXXM-YYY-0051-0231	桔黄	0.51	0.020	2.31	0.090	0.90	0.035
XXXM-YYY-0057-0237	白黄	0.57	0.022	2.37	0.092	0.90	0.035
XXXM-YYY-0064-0244	桔白	0.64	0.025	2.44	0.095	0.90	0.035
XXXM-YYY-0076-0246	黑黑	0.76	0.030	2.46	0.096	0.85	0.033
XXXM-YYY-0089-0259	桔桔	0.89	0.035	2.59	0.101	0.85	0.033
XXXM-YYY-0095-0265	白黑	0.95	0.037	2.65	0.103	0.85	0.033
XXXM-YYY-0102-0272	白白	1.02	0.040	2.72	0.106	0.85	0.033
XXXM-YYY-0114-0274	-	1.14	0.045	2.74	0.107	0.80	0.031
XXXM-YYY-0114-0284	红红	1.14	0.045	2.84	0.111	0.85	0.033
XXXM-YYY-0130-0300	灰灰	1.30	0.051	3.00	0.117	0.85	0.033
XXXM-YYY-0159-0318	-	1.59	0.063	3.18	0.125	0.80	0.031
XXXM-YYY-0206-0376	紫紫	2.06	0.081	3.76	0.147	0.85	0.033
XXXM-YYY-0229-0399	紫黑	2.29	0.090	3.99	0.156	0.85	0.033
XXXM-YYY-0279-0449	紫白	2.79	0.110	4.49	0.176	0.85	0.033

*其他长度或口径均可定制


XXX为软管材质编号

PP5 - Innovaprene® P 60 具有广泛认证的制药级蠕动泵管,具有良好的化学耐受性和生物相容性。

L36 - Innovalene® MED 65 具有生物相容性认证,不含邻苯类塑化剂,无色透明使用安全。

L35 - Innovalene® 3500 具有优异的耐化学溶剂性能,黄色透明,适用于烃类溶剂传输。

FK4 - Innovafleur® K 氟橡胶蠕动泵管,耐受强酸强碱,甲苯等强腐蚀性溶剂。

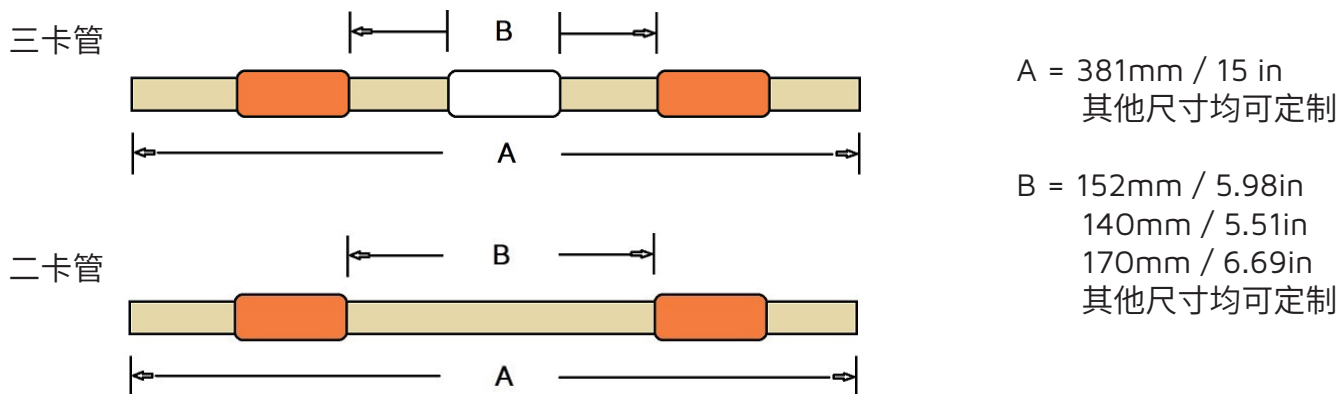

Innovapure® MBT 系列软管可由不同材质和品牌蠕动泵管单独组成,也可按照客户需求定制配套于各品牌分析仪器的整套维护包,详情请咨询本公司销售人员。

各材质软管相对于各种化学溶剂的相容性请具体参见”英纳薇产品化学相容性信息表”或咨询本公司销售人员。



免责声明

我们出于善意,提供了本文件中所含数据,作为一般情报说明。在发表时,我们认为这些数据是准确的。购买者或用户应与我们的技术服务和销售部门来核实某一应用是否适用。在使用前,应认真考察自由占有,使用和销售是否符合国家或当地的知识产权,法律,法规的规定。苏州英纳薇科技有限公司的各产品在任何情况下都不能用于美容,整形,或其他任何临时或永久的身体植入应用。本文件所含信息,如有变更,恕不另行通知。